



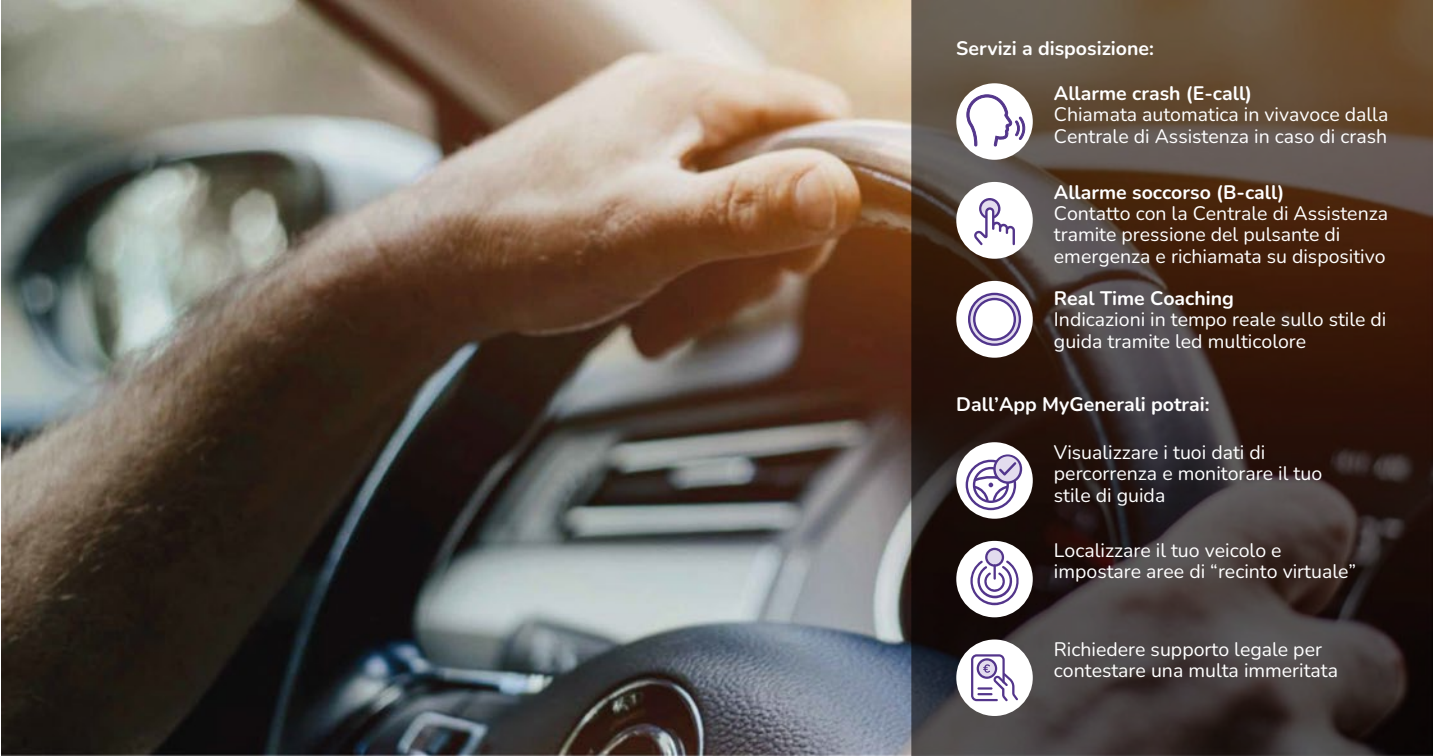

jениот.it

Ragione sociale: Generali Jeniot SPA / P.IVA: 01333550323
Codice fiscale: 06224480159 / Indirizzo sede legale: Piazza Tre Torri 1, 20145 MI

Scopri LIVE

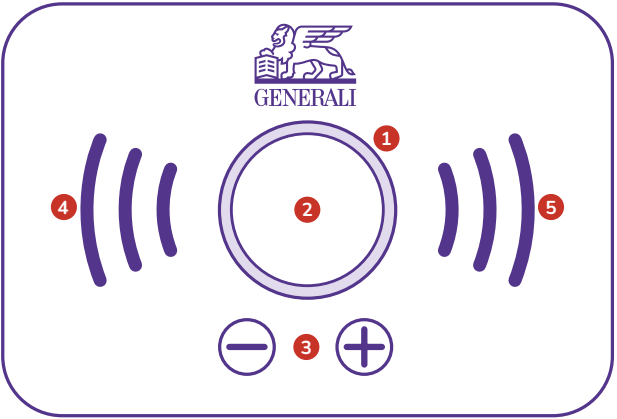

- 1

Led multicolore
- 2

Pulsante di emergenza
- 3

Tasti volume
- 4

Microfono
- 5

Altoparlante

Led multicolore

- BIANCO TENUE FISSO:** Sempre acceso durante la guida: il dispositivo funziona correttamente. La luce costante consente di individuare facilmente il pulsante d'emergenza. Nessun telefono connesso via Bluetooth.
- BLU TENUE FISSO:** Sempre acceso durante la guida: il dispositivo funziona correttamente. Telefono connesso via Bluetooth e pronto all'utilizzo del vivavoce.
- BIANCO LAMPEGGIANTE:** Dopo la pressione del pulsante emergenza, il lampeggio bianco conferma l'inoltro della richiesta e indica lo stato di attesa di risposta.
- BIANCO INTENSO FISSO:** Indica che è in corso una chiamata con la Centrale Operativa.
- BLU INTENSO LAMPEGGIANTE (Bluetooth)**
 - Con tasto "+" premuto per 5 secondi, indica che il dispositivo è in modalità di associazione Bluetooth.
 - Lampeggio continuo per circa 30 secondi, se si spegne segnala che il collegamento Bluetooth non è andato a buon fine.
- BLU INTENSO FISSO (Bluetooth):** Resta fisso per 3 secondi a conferma dell'avvenuta associazione al Bluetooth.

Real Time Coaching

- Il dispositivo fornisce indicazioni di **"Real Time Coaching"** per la guida tramite il led multicolore (abilita/disabilita le funzioni tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti del volume per 3 secondi).
- La guida è sicura e regolare.

Acceso fisso per breve periodo alla partenza: indica lo stile di guida abituale, come da indicazioni della "Guida per il Cliente" fornita da Compagnia Generali Italia S.p.A.
- La guida è nella norma, ma può essere più fluida.
- La guida è brusca e rischiosa.

Acceso per 4 secondi durante la guida: rilevata un'accelerazione / decelerazione brusca.

Pulsante di emergenza (2)

- Premi il pulsante di emergenza per almeno 2 secondi per richiedere soccorso alla Centrale di Assistenza (usalo solo in caso di emergenza).
- Tasti volume (3)**
- Utilizzando i tasti, puoi regolare il volume del vivavoce. Per rispondere ad una telefonata premi il tasto "+" o utilizza il tuo telefono; per chiudere una telefonata o rifiutarla, premi il tasto "-" per 3 secondi fino al segnale sonoro; ricordati che se premi contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per poco più di 1 secondo, disabiliti o abiliti tutte le segnalazioni luminose.

Microfono (4) e Altoparlante (5)

- Puoi utilizzare il dispositivo LIVE come speaker bluetooth per parlare al telefono.

Customer care

Assistenza informativa e tecnica:
800.808.080
(+39 02 829 51155 dall'Estero)

Lunedì - Venerdì
09.00 - 13.00
14.00 - 18.00

Assistenza in caso di furto o emergenza:
tutti i giorni 24 ore su 24

Mail: **assistenzajeniot@generali.com**
Sito: **jeniot.it/assistenza**

Pulizia e manutenzione del dispositivo

Per pulire il dispositivo, utilizza un panno morbido e asciutto.
Non necessita di manutenzione; se riscontri dei problemi contatta la Centrale Operativa.

Restituzione del dispositivo

Per la restituzione del dispositivo satellitare la invitiamo a contattare il Servizio Clienti di jeniot al numero 800.880.880, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Scarica l'App
MyGenerali



Scannerizza
il codice QR



Avvertenza per lo smaltimento



In accordo con la Direttiva RAEE 2012/19/EU e con il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie quando il dispositivo, con la relativa batteria interna, hanno raggiunto il termine della loro vita utile, è necessario smaltirli in conformità con le normative locali.

Conformità CE

Il fabbricante VEM Solutions S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio EC4G2.0SOSGEN (JSCV6) è conforme alla direttiva 2014/53/UE (ivi inclusa l'operatività delle bande GSM) e direttiva UCE/ECE R10, immunità ai transitori secondo ISO 7637, allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone, rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Il dispositivo ha quattro bande di frequenza di funzionamento pari a 850/900/1800/1900MHz e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera é:

- Class 4 (2W) for EGSM900
- Class 1 (1W) for DCS1800
- Class E2 (0.5W) for EGSM900 8-PSK
- Class E2 (0.4W) for DCS1800 8-PSK
- Class 3 (0.25W) for WCDMA band
- Class 3 (0.2W) for LTE-FDD band

Il fabbricante VEM Solutions S.p.A. dichiara che il Bluetooth del dispositivo EC4G2.0SOSGEN (JSCV6) opera alle seguenti frequenze:

- 2.4 GHz Bluetooth EDR (9.18dBm EIRP)
- 2.4 GHz Bluetooth LE 5.4 (-18÷+3dBm)

Inoltre, garantisce la non interferenza con il normale funzionamento dell'autoveicolo o motoveicolo sul quale sono stati correttamente installati. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet: <https://www.vemsolutions.it/certificazioni/>

Informazioni sul fabbricante:
VEM Solutions S.p.A. via Aosta n.20/22/24, 10078 Venaria Reale (TO), Italia
Telefono: +39 011 4560201
url: www.vemsolutions.it
e-mail: contatti@vemsolutions.it

Il dispositivo integra il software sviluppato da Octo Telematics S.p.A. ed è distribuito da Octo Telematics S.p.A., con sede in via Vincenzo Lamaro 51, 00173 Roma.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 12/24Vdc 0.4A
Temperatura di lavoro: -20, +80°C
Tipologia d'installazione: professionale a parabrezza

Configura il dispositivo per usarlo come speaker bluetooth

Avvertenze/info pre-configurazione

Il dispositivo LIVE si associa ad un solo telefono alla volta. Se vuoi cambiare telefono associato, ripeti la procedura di configurazione.

 Assicurati che il tuo telefono abbia la funzionalità bluetooth ed effettua la configurazione a veicolo fermo e spento.


1. Attiva la modalità configurazione

L'associazione può essere effettuata solo quando il LED della LIVE è spento. Premi il tasto “+” per 5 secondi. Il led inizierà a lampeggiare di BLU INTENSO ad indicare che la modalità di associazione è attiva.



2. Attiva bluetooth

- Selezionare “SosCall 3.1_nnnnnn” dalla lista dei dispositivi rilevati. N.B. “nnnnnn” = Device ID
- Accettare l'eventuale richiesta di abbinamento Bluetooth™, senza preoccuparsi del codice, ove proposto dal telefono.
- In seguito a questa operazione il Bluetooth™ sarà collegato al telefono.

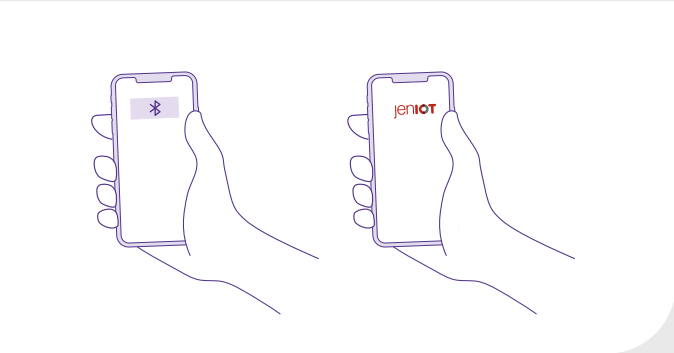

3. Completa la configurazione

Accetta eventuali richieste di abbinamento bluetooth se proposto dal tuo cellulare. A fine procedura il led si illuminerà per 3s di blu, per comunicarti la corretta configurazione.

 Se la configurazione non va a buon fine, il dispositivo lampeggerà di blu per massimo 30 secondi; in tal caso ripeti la procedura.

